RAGALTA™

12” MULTI-USE ELECTRIC SKILLET

INSTRUCTION MANUAL

MODEL NO.: RES-17000
110V 60Hz 1500W

For customer service in the USA and Canada please call:

1-866-499-6389
WWW.RAGALTAUSA.COM

READ AND SAVE THIS INSTRUCTION

Warning:

1. Read all Instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
3. To protect against electric shock do not immerse cord, plugs in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Returning appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
7. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
8. Do not use outdoors (this item may be omitted if the product is specifically designed for outdoor use).
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
12. Always attach plug to appliance first, then plug cord in the wall outlet. To disconnect, turn any control to “off” then remove plug from wall outlet.
13. Do not use appliance for other than intended use.

Important safety instructions

1. Please read these operating instructions through carefully before using the pan.
2. Only connect the unit to an AC power supply. The voltage listed on the rating plate must coincide with the voltage of your power.
3. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.
4. Never leave the unit unattended during use.
5. Keep children away from the unit. Pay particular attention when children are in the vicinity!
6. Avoid danger of tripping do not allow the electric cable to hang down.
7. Keep the electric cable away from hot surfaces and open flames or sharp edges.
8. Never touch the electric cable and plug with wet hands.
9. Never immerse the unit, electric cable or plug into water or other liquids. Danger to life through electric shock.
10. Do not use the unit outside.
11. The unit is only intended for use in the house and not for commercial purposes.
12. Check the unit, electric cable and plug regularly for visible damage. Do not use the unit under any circumstances if you have noted any damage.
13. Have damage repaired by a qualified specialist only. Never attempt to repair any damages yourself.
14. Only use the unit on a heat-resistance surface. Never position the unit close to hot surfaces or open flames.
15. High temperatures are present during operation. Only touch the handles on the unit.
16. The temperature regulator must not come into contact with the unit! Always pull out the plug before removing the temperature regulator!

Unit overview:

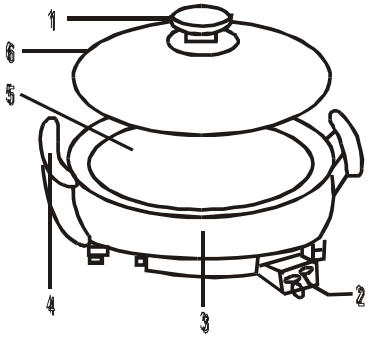

1 Glass cover handle
2 Power connection base
3 Basic unit
4 Handles
5 Cooking surface6 Glass cover

Temperature sensor:

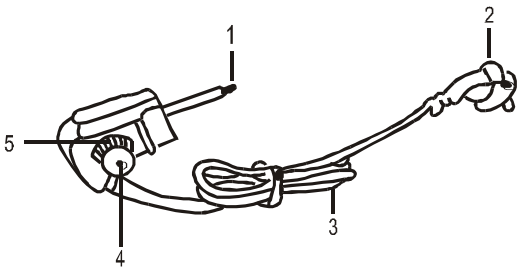

1. Temperature sensor
2. Electric plug
3. Electric cable
4. Temperature regulator
5. Control lamp

Preparing the unit:



Start-up:

Note:

Before using the unit for the first time, Carefully clean the unit and cover.
Do not use any aggressive detergents, Brushes with metal or nylon bristles or sharp objects such as knives or spatulas for cleaning the unit. Avoid damaging the non-stick coating. Always dry the unit thoroughly after cleaning it.

Connecting the unit:

1. Connect the temperature regulator to the base of the basic unit. Make sure that the plug is connected properly.
2. Set the temperature selector switch to heat level "0".
3. Connect the plug to a 110 V /60 Hz socket.

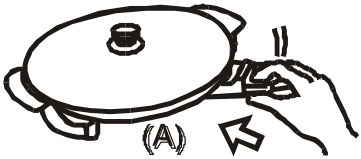

ATTENTION:

Do not use a multiple outlet strip or extension cable.

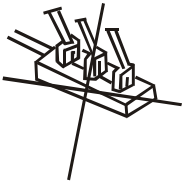

Preparing foods:

1. Brush the pan with a little cooking oil.

2. Set the temperature regulator to the required heat level.
The control lamp will light up to signal that the unit is ready for use (ON).

Heating levels	Temperature C°	Food type
1 & 2	ca. 200 F° - 250 F°	Roasted food, meat, etc.
3 & 4	ca. 300 F° - 350 F°	Pancakes, scrambled eggs, bacon, etc.
5	ca. 400 F°	Grilled foods, pizza, etc.
Thermostat		Warming function

It takes ca. 5-10 minutes after the unit is switched on before the control lamp goes out. You can then start cooking the food.

Once cooking is complete, the unit can be kept warm. To do this, set the temperature regulator to the thermostat level.

Using the cover:

Use the glass cover where possible when cooking all food types.
The cover prevents smells from escaping and reduces cooking time.

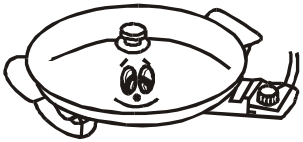

Note:

The glass cover has a vent through which hot steam can escape!
Avoid contact with this escaping steam.
The cover can become extremely hot during operation therefore use oven gloves, etc. where possible when removing the cover to avoid burns.

After use:

Set the temperature regulator to the 0 level and pull the plug out of the mains socket!
Allow the unit to cool down thoroughly before cleaning it.

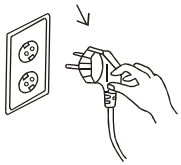

For customer service in USA and Canada please call:

1-866-499-6389

WWW.RAGALTAUSA.COM

5870 NW 163th Street,
Miami Lakes, Florida 33014
USA

1 Year limited warranty: Covers all defective materials and workmanship under normal household use.

MADE IN CHINA

RAGALTA™

SARTEN ELECTRICA MULTIUSO DE 30.5 CENTIMETROS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

NUMERO DE MODELO.: RES-17000
110V 60Hz 1500W

Para servicio al cliente en Estados Unidos y Canadá llame al:

1-866-499-6389
WWW.RAGALTAUSA.COM

LEA Y SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

Precaucion:

1. Lea todas las instucciones.
2. No toque superficies calientes. Utilice las agarraderas para su seguridad.
3. Para prevenir golpes eléctricos no sumerja el producto en líquidos.
4. Mucha atención es necesaria cuando se encuentren niños cerca.
5. Desconecte el aparato de la corriente eléctrica cuando no este siendo usado y antes de limpiarlo. Permita que este se enfríe antes de quitarle o ponerle partes y de limpiarlo.
6. Nunca use este aparato si tiene un cable dañado, o si no esta funcionando correctamente. Devuelva el producto a la sucursal autorizada más cercana para ser examinada, reparada o devuelta.
7. El uso de accesorios no autorizados con este aparato en este manual puede causar daños.
8. No usar este producto en exteriores.
9. No deje que el cable cuelgue de la mesa o toque superficies calientes.
10. No coloque el artículo cerca o sobre estufas eléctricas u hornos encendidos.
11. Extremado cuidado debe ser utilizado cuando desee mover el aparato con aceite u otros líquidos calientes.
12. Siempre conecte el control de temperaturas al aparato primero, y luego conecte el cable a la electricidad. Para apagar el producto, gire la perilla de control de temperatura hasta el “Apagado” y después desconecte el cable de la electricidad.
13. No utilice el aparato para otro use que no este especificado en este manual de instrucciones.

Importantes Instrucciones de Seguridad

14. Por favor lea las instrucciones de operación antes de usar la sartén.
15. Conecte la unidad a una corriente eléctrica. Asegúrese de que la información de voltaje del producto coincida con la fuente de electricidad que va a utilizar.
16. Nunca deje la unidad sola la unidad si esta encendida.
17. Mantenga niños alejados de la unidad. Preste mucha atención cuando menores se encuentran cerca.
18. Para evitar tropiezos, asegúrese de que el cable del producto no este colgando en lugares donde uno se pueda tropezar.
19. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
20. Nunca toque el cable o el enchufe con sus manos mojadas.
21. Nunca sumerja la unidad en liquidos.
22. No use la unidad en lugares exteriors.
23. Esta unidad esta hecha para usos domésticos y no comerciales.
24. Chequee la unidad, el cable y el enchufe regularmente. Asegúrese que ninguna parte este dañada. Deje de usar el aparato si encuentra algún daño en el mismo.
25. Repare el aparato solo por especialistas. No intente reparar el aparato usted mismo.
26. Solo use el aparato en superficies resistentes al calor. Nunca coloque la unidad sobre superficies calientes.
27. La unidad alcanza temperaturas altas en uso. Agarre la unidad solo de las manijas de la misma.
28. El control de temperatura nunca debe entrar en contacto con la unidad. Siempre desconecte la unidad de la corriente eléctrica antes de desconectar el control de temperatura de la unidad.

Partes:

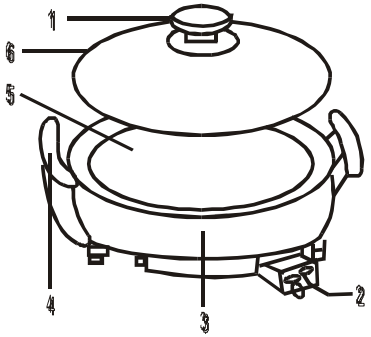

1 Agarradera de tapa de cristal
2 Conector de electricidad
3 Aparato
4 Manijas
5 Superficie para cocinar
6 Tapa de cristal

Control de Temperatura:

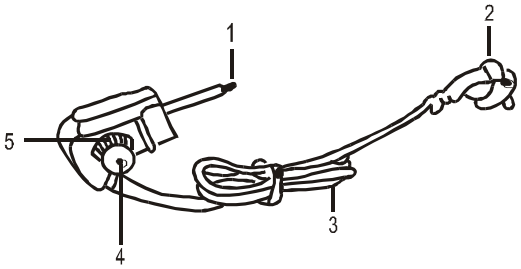

1. Sensor de temperature
2. Enchufe electrico
3. Cable de electricidad
4. Regulador de temperatura
5. Lampara de control

Preparando la unidad:



Comienzo:

Antes de usar la unidad por primera vez,
Cuidadosamente limpie la unidad y la tapa.
No use detergentes abrasivos, cepillos de metal
U objetos filosos como cuchillos o espátulas para
Limpiar la unidad. Evite daños a la capa antiadherente.
Siempre seque la unidad luego de haberla limpiado.

Conectando la unidad:

1. Conecte el regulador de temperatura a la base de la unidad. Asegúrese que este conectado correctamente antes de comenzar a usar el aparato.
2. Ajuste el control de temperatura al nivel “0”.
3. Conecte el enchufe eléctrico a una corriente eléctrica de 110 V /60 Hz.

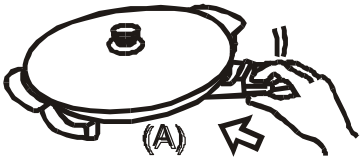

ATENCION:

No utilice extensiones múltiples, o prolongadores.

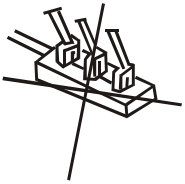

Preparando comidas:

1. Coloque en la sartén un poco de aceite de cocina.

2. Ajuste el regulador de temperature al nivel de calor deseado. La lámpara de control se encenderá indicando que la unidad esta encendida.

Niveles de Temperaturas	Temperatura en C°	Tipos de comidas
1 & 2	ca. 93 C° - 121 C°	Comida rostizada, carne, etc.
3 & 4	ca. 149 C° - 177C°	Panqueques, huevo revuelto, Tocina/panceta, etc.
5	ca. 204 C°	Comida a la parrilla, pizza, etc.
Termostato		Mantener alimentos calientes

Toma aproximadamente entre 5-10 minutos luego de haber encendido la unidad hasta que la lámpara de control se apague. Después de que se apague la lámpara de control usted puede comenzar a cocinar.

Una vez que la cocción haya finalizado, la unidad puede mantenerse caliente para mantener la temperatura de la comida. Para esto, ajuste el regulador de temperatura a nivel de termostato.

Usando la tapa:

Use la tapa de cristal siempre que sea posible con cualquier tipo de alimentos.
La tapa previene el escape de olores y reduce el tiempo de cocción.

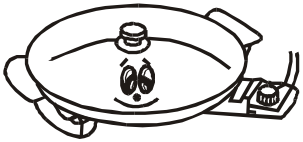

La tapa de cristal tiene un orificio por el cual se escapa el vapor manteniendo el cristal claro. Evite contacto con el vapor saliendo de la unidad. La tapa puede alcanzar temperaturas extremadamente altas durante el uso de la unidad, por lo cual es recomendable usar guantes cuando este en contacto con el aparato o sus piezas para evitar quemaduras.

Después de Usar:

Ajuste el regulador de temperaturas a nivel “0” y desconecte el enchufe de la corriente eléctrica. Permita que la unidad se enfrie antes de limpiarla.

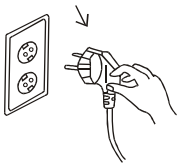

Para servicio al cliente en Estados Unidos y Canadá llame al:

1-866-499-6389

WWW.RAGALTAUSA.COM

5870 NW 163th Street,
Miami Lakes, Florida 33014
USA

1 Año de Garantía Limitada: Cubre cualquier defecto en el material utilizado y mano de obra bajo uso doméstico normal.

FABRICADO EN CHINA